

간편설치 및 사용방법



Installation

1. S/W 설치

- 제품을 설치 하기 전에 S/W (DRIVER, APPLICATION)을 설치하여야 합니다.
- 제공된 CD를 CD 드라이브에 삽입 후 SETUP.EXE를 실행하여 설치하십시오



설치가 완료되면 바탕화면에 MESYIII가 생성됩니다.


주의 : H/W를 설치하시기 전에 반드시 S/W설치 하여야 합니다.

2. H/W 설치

USB CABLE을 연결하고 THERMOCOUPLE을 연결한다.



USB socket LED

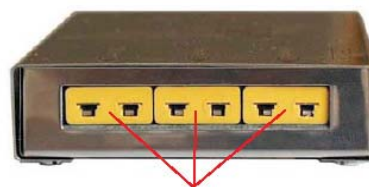

Measurement Socket


Configuration

1. 바탕화면의 MESYIII.XLS를 실행 하십시오

이때 EXCEL SHEETS가 열리며, “DOWNLOAD OK” 대화상자가 나타납니다

*대화상자가 뜨지 않을 경우 H/W 설치를 확인하시기 바랍니다.

2. 센서의 인식과 설정



버튼을 눌러서 센서와 채널을 확인한다.

-채널자동인식방식 : 센서의 장착 여부를 자동으로 인식하고 등록합니다.

3. Select interval, Input Duration

Intervall: 500 ms

: 온도측정간격을 선택하십시오


Duration: 30

☒ Seconds

☐ Minutes


: 측정시간을 입력하고 단위를 선택하십시오

Measurement



버튼을 눌러 측정을 시작합니다.


측정을 시작하게 되면 Diagnostic Sheet로 자동으로 이동되며, 실시간으로 측정된 data가 그래프로 나타나게 됩니다.

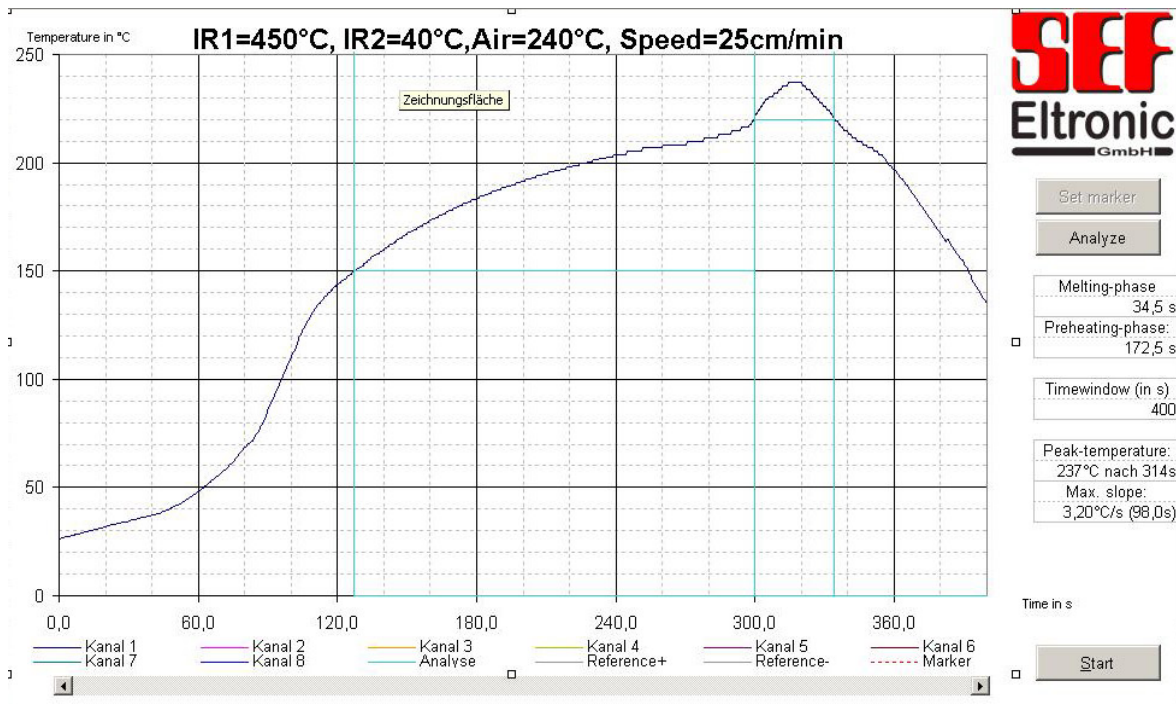

자세한 내용은 CD 내 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

주의 사용 하지 마세요

주의사항

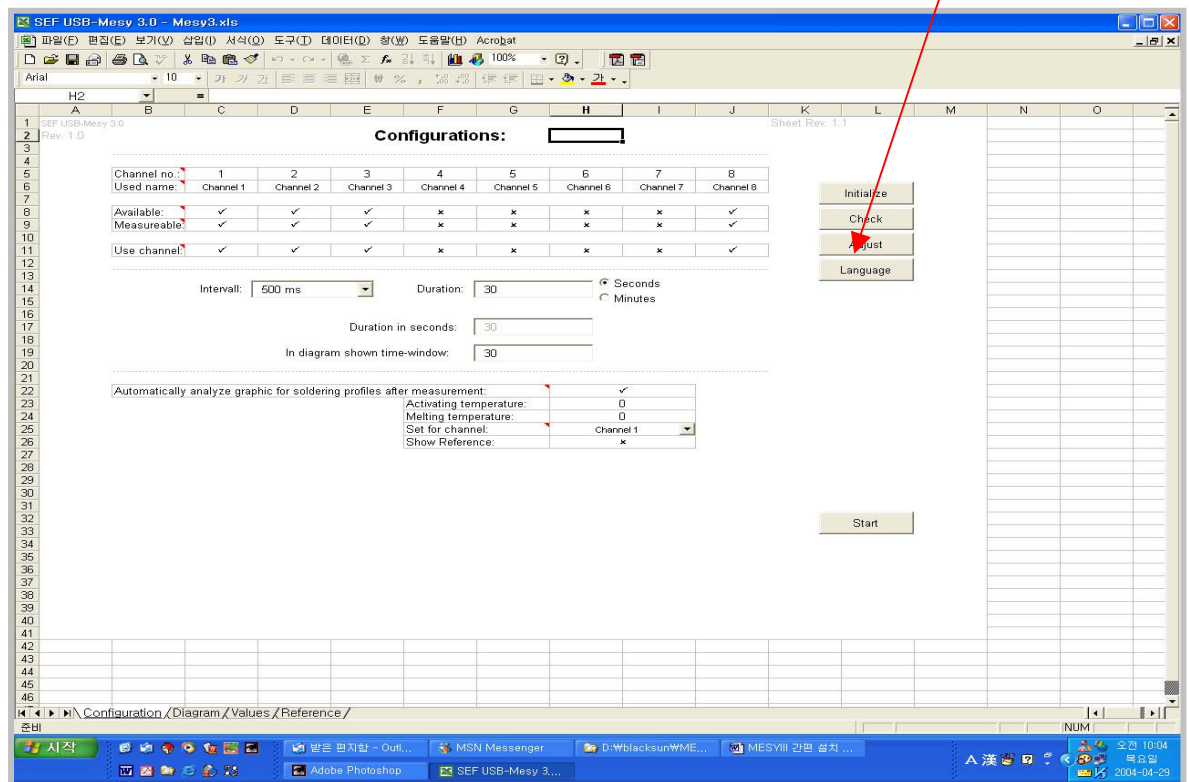

- 바탕 화면에서 Adjust를 “새로” 설정하지 마세요.
만약 “Adjust” 설정 시 온도 상/하 설정치가 있다, 2 개의 컵에 저온-물 과 고온-물을 넣으시고 “온도 테스터” 에 나타난 Low온도 와 High온도를 설정하여 주어야 합니다.

*만약 온도 Calibration 설정 변경 시 사용하는 기능 입니다.
- 온도 측정 Mesy III 에 자석이 있으므로 Disk . Card등을 주의 하십시오.
● Reflow 표면에 부착하여 사용 하십시오.
- 사용자 메뉴얼은 CD 내에 있습니다.
- Up Grade되는 Program은 당사의 Web Site / Reflow FQA에서 Down Load 받으십시오
- 기기를 분해하지 마십시오