

Wahl der Reinigungsmittel / Choice of cleaning detergent

세척제 선택 요령


A) 송진함유 솔더페이스트인 경우 : Mix3 + AT 사용

A) Kolophoniumhaltige Pasten / Lote / soldering pastes containing colophonium




B) 솔더페이스트 세척하지 않을 경우 1 : Component A, B2사용 - OKO2000에서만 사용 가능

B) Rückstandsarme Pasten / Lote / no-clean soldering pastes

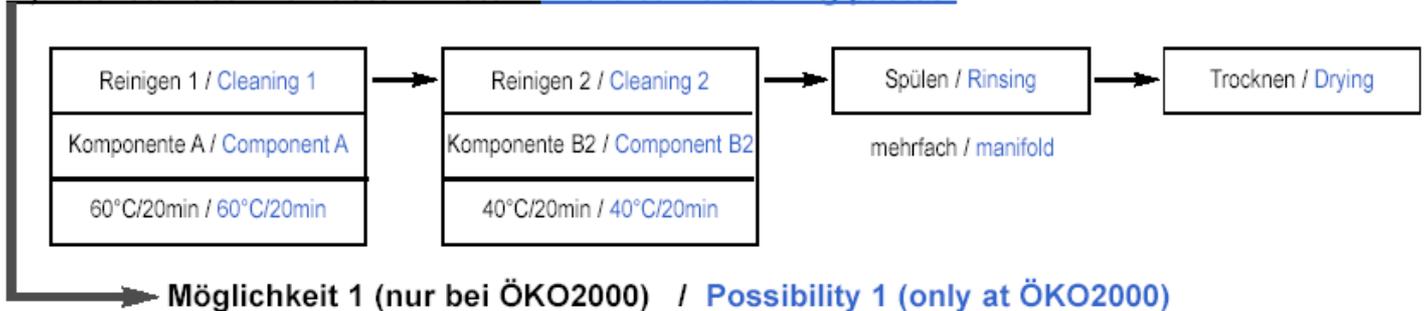

C) 솔더페이스트 세척하지 않을 경우 2 : component A, Mix3사용 - OKO1000/2000 공통 기능

C) Rückstandsarme Pasten / Lote / no-clean soldering pastes

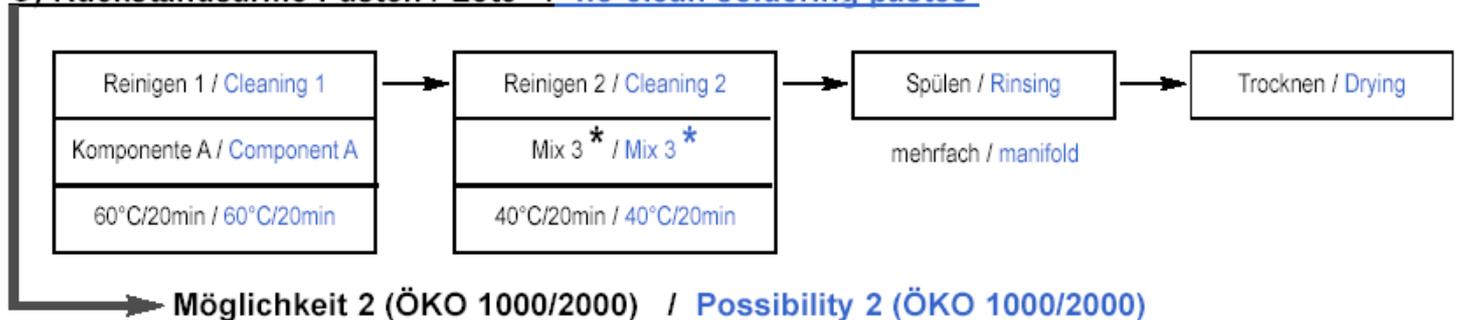

* in seltenen Fällen macht eine starke Schaumbildung zusätzlich Aktivator AT erforderlich

* in seldom cases Activator AT is need, if there is intense foam formation

* 거품이 심할 경우 간혹 AT를 사용함

